

Limbus Arrow Concept

Arbetsbås/ Work booth

Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra of Sweden varar i många år. / We recommend to follow our assembly instructions to ensure that your Glimakra of Sweden furniture lasts for many years.



LIMBUS ARROW CONCEPT
FAST ARBETSSKIVA



LIMBUS ARROW CONCEPT
HÖJ & SÄNKBAR ARBETSSKIVA

1.



2.



3.



4.



5.



6.



SE BESLAG:

1. Konfirmatskruv 7x40
2. Insexskruv M6x20
3. Insexskruv M6x35
4. Nyckelhålsbeslag (förmonterade)
5. Försänkt insexskruv M6x16 (förmonterade)
6. Distansgaffel

EN DECISION:

1. Confirmation screw 7x40
2. Allen screw M6x20
3. Allen screw M6x35
4. Keyhole fittings (pre-assembled)
5. Countersunk Allen screw M6x30 (pre-assembled)
6. Distance fork



A



SE MONTERING HAKSKRUVAR

A. Skruva i insexskruv M6x20 (1.) i de övre hålen på frontskärmarna och ställ in avståndet med hjälp av distansgaffeln (5).

I första hand används de nedre hålen i gavelskärmarna. (Om man har en större uppställning med arbetsplatser som repeteras på längden med mellangavlar så kan det vara lämpligt att istället använda de övre hålen på mellanskärmens ena sida för att lättare koppla ihop delarna B.)

(På grund av olika tygtjocklekar kan skruvens avstånd som distansgaffeln ger behöva justeras ytterligare in eller ut för att få en lagom tröghet och täthet i kopplingen C.)

EN MOUNTING HOOK SCREWS

A. Screw Allen screws M6x20 (1.) into the upper holes of the front screens and adjust the distance using the spacer fork (5).

In the first instance, the lower holes in the end screens are used. (If you have a larger set-up with workplaces that are repeated lengthwise with intermediate boards, it may be appropriate to use the upper holes on the intermediate frame on one side for the other upper holes on one side of the intermediate screen to make it easier to connect the parts B.)

(Due to different fabric thicknesses, the distance of the screw that the spacer fork provides may need to be further adjusted in or out in order to get a suitable inertia and tightness in the coupling C.)

B



SE REPETERANDE UPPSTÄLLNINGAR

B. Enstaka nyckelhålsbeslag kan behöva vändas vid montering av flera ihopkopplade uppställningar, skruva loss nyckelbeslaget (3.) och vänd det och återmontera skruvarna (4.)




Skruva i hakskraven (1.) som ska användas till det vända beslaget i det övre hålet.

EN REPETITIVE SET-UPS

B. Single keyhole brackets may need to be turned when installing several interconnected assemblies, unscrew the keyhole bracket (3.) and turn it over and reinstall the screws (4.).

Screw in the hook screw (1.) to be used for the reversed fitting in the upper hole.

C

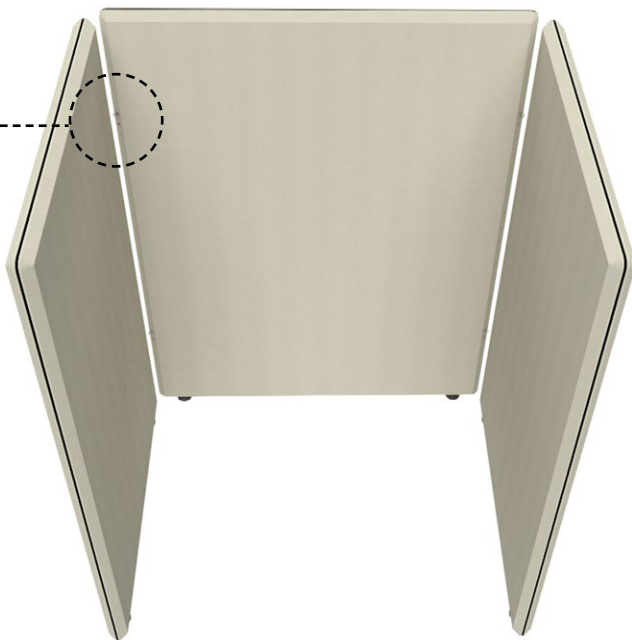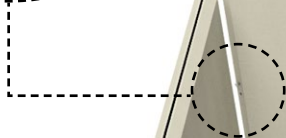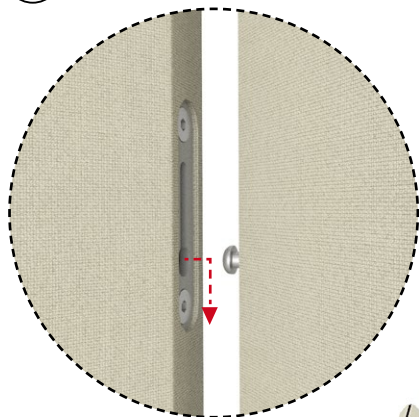


SE SAMMANSÄTTNING GAVELSKÄRMAR OCH FRONTSKÄRM

C. Haka ihop gavelskärmar med fronskärmen. Justering av hakskraven kan behövas om det går för trögt eller för lätt. Vid behov kan en gummiklubba försiktigt användas för att få ihop kopplingen.

EN COMPOSITION OF GABLE AND FRONT SCREENS

C. Hook the end screens to the front screen; adjustment of the hook screw may be necessary if it is too slow or too easy. If necessary, a rubber mallet can be gently used to bring the coupling together.

Limbus Arrow Concept med fast arbetsskiva

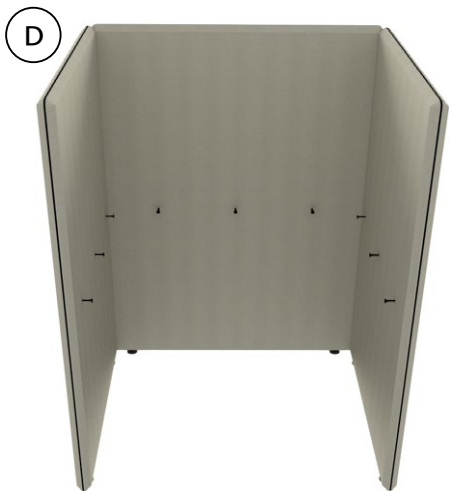

SE MONTERING BORDSSKIVA

D. Skruva i alla konfirmatskruvarna 7x40 (1.) i front och gavelskärmarna så dom sticker ut ca 30mm.

EN MOUNTING THE TABLE TOP

D. Screw in all the 7x40 (1.) screws in the front and end screens so they stick out about 30mm.



SE MONTERING BORDSSKIVA

E. Lägg i bordsskivan och se till att alla skruvar går i listernas urtag.

Håll ner bordsskivan och spänn åt skruvarna.

EN MOUNTING THE TABLE TOP

E. Insert the table top, making sure that all the screws go into the recesses of the mouldings.

Hold the table top down and tighten the screws.

Limbus Arrow Concept med hög & sänkbar arbetsskiva



SE MONTERING LYFTPELARE I BORDSSKIVA

D. Skruva fast lyftpelarna i bordsskivan med insexskruvar M6x35 (2.).



Slutspänn inte skruvarna förrän alla är i och har tagit gänga rätt. Koppla in lyftpelarnas kontakter i styrenheten, koppla även in tryckknappens kontakt och nätkontakten.

EN MOUNTING THE LIFTING COLUMN IN TABLE TOP

D. Screw the lifting columns to the table top with M6x35 Allen screws (2.).

Do not finish tightening the screws until all are in and threaded correctly. Connect the lifting column connectors to the control unit, also connect the push button connector and the mains connector.

E

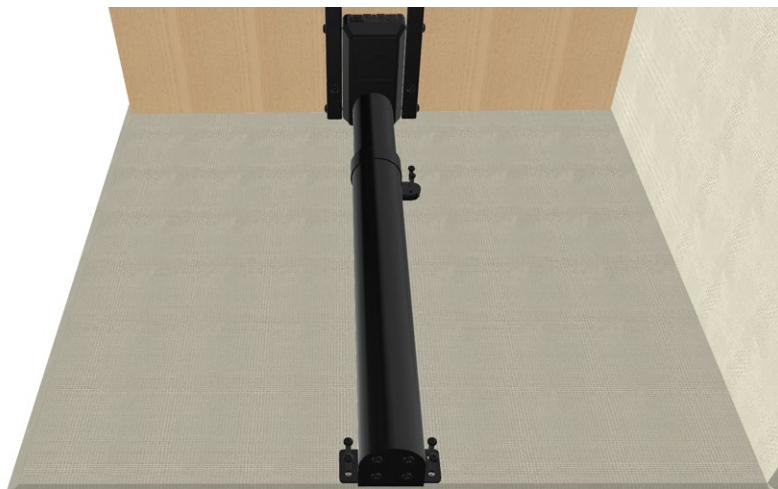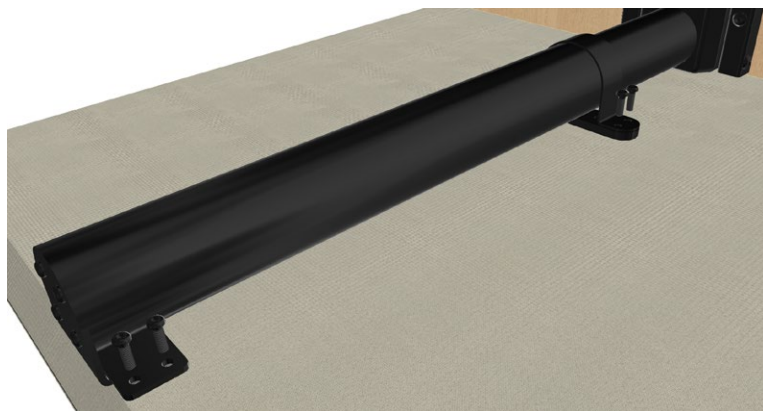

SE MONTERA LYFTPELARE MED
BORDSKIVA I SKÄRMAR

E. Håll upp bordskivan med lyftpelarna och sätt i skruvar (M6x20 (1.) löst i övre och nedre fästena.

Fortsätt skruva i alla skruvar, slutspänn inte förrän alla är i och har tagit gänga rätt.

EN INSTALLING LIFTING
COLUMNS WITH TABLE
TOP IN SCREENS

E. Hold up the table top with the lifting columns and insert screws (M6x20 (1.) loosely into the upper and lower brackets.

Continue screwing in all screws, do not finalise until all are in and threaded correctly.